
# 【HDMI入力端子、2×2フルセグチューナー搭載】 7インチ2DINインダッシュモニター 取扱説明書

## ■各部名称とはたらき


- ①音量〈小〉
- ②音量〈大〉 ③電源スイッチ
- **4MODE切替**
- ⑤MENUボタン
- ⑥リセット **⑦MUTEボタン**
- ⑧USB充電接続部

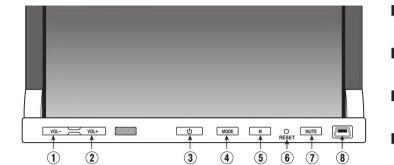

## ■本体取付図·取付方法


#### 本体配線

- A.AUX音声入力〔左〕 B.AUX音声入力〔右〕
- C.VIDEO IN(外部映像入力)
- D.CAM IN(カメラ映像入力) E.VIDEO OUT(外部映像出力)
- F.HDMI入力端子
- ①後右スピーカー出力(-)(紫黒)
- ②後右スピーカー出力(+)(紫) ③前右スピーカー出力(+)(灰)
- ④前右スピーカー出力(-)(灰黒)
- ⑤後左スピーカー出力(+)(緑)
- ⑥前左スピーカー出力(-)(白黒)
- ⑦前左スピーカー出力(+)(白) ⑧後左スピーカー出力(-)(緑黒)
- ⑨アース(黒)
- ⑩バックギア連動(茶)
- ①ACC(赤)
- ⑪オーディオ出力R/R(RCA端子) ⑪オーディオ出力R/L(RCA端子)
- 値オーディオ出力F/R(RCA端子)
- ⑮オーディオ出力F/L(RCA端子)
- ⑥フルセグアンテナ端子

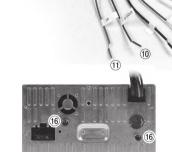

9

## 配線取付例

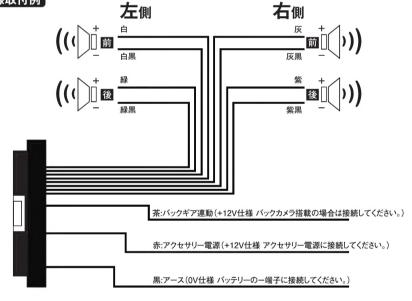

## ■チャンネルの初期設定

ご使用開始前や設定された受信エリアから移動した場合にリモコンを使用して現在の受信可能チャンネルを設定し、 記憶させてください。

■外部入力モード

音声切替

- 1.①「プリセット」ボタンを押して受信可能なチャンネルを サーチしてください。受信できた番組が画面に表示されます。
- 2.番組を変更する場合、②「CH+」または「CH-」で番組が 変更されます。



チャンネルスキャン画面



#### ※HDMI(デジタル)入力の 映像は出力できません。

■TVモード				
音声+/-	音量「+Jor「一」を調整します。			
画質モード	あらかじめ設定されている画質に設定します。			
AV切替	AV1/AV2/HDMI/TVの順で表示が切り替わります。			
電源	本体電源ON/OFF			

TVモード				
MENU	モニター画面の全般設定を行います。			
プリセット	受信可能なチャンネルを自動検索して設定し、記憶します。			
戻る	設定画面解除/前後の番組へ移動Uます。			
EPG	電子番組表を表示します。			
CH+/-	受信可能なチャンネルを[+]or[-]順で選局します。			
ZOOM	使用しません。			
CH情報	番組内容を表示します。			
音声+/-	音量 [+Jor[-]を調整します。			
決定リスト	CH表示/設定変更画面の決定を行います。			
字幕入切	字幕1→字幕OFFの切替えます。			

音声多重放送を主→副→主副の順で切替えます。

# 保証書

本書は製品購入日から本書に定める保障期間内に故障が発生した場合に本書記 載内容で無償修理する事を約束するものです。修理の際に必ず本保証書をご提示の 上、ご依頼ください。

## 【無償修理規定】

- 1.取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償修理致します。
- 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
- 2.保障期間内でも次のような場合には有料になります。
- 使用上の誤り及び過失による故障及び損害。
- 分解、改造及び保証シール破れる場合。
- ●火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧指定外電源(電圧、周波数)など による故障及び損害。
- 購入後の移動、落下或いは運送などによる故障及び損害。
- ●本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入のない場合、或いは保障期間切れ、
- 字句を書き換えられた場合。
- 消耗品、付属品などの交換による故障及び損害。
- 3.本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。
- 4.本書は日本国内のみ有効です。
- 5.本書は再発行致しません。大切に保管してください。

お客様名					
機種名	SKFT701	ご購入日			
保証期間	ご購入日より	ヶ月			
購入販売店名、住所、電話番号					

保証印無き場合は無効です。

## / 注意事項

## ■無理な取付をしない

取付車両の取付部形状に応じた作業が必要となります。無理な取付をされると事故につながる場合がありますので、取付の際 は専門業者にご依頼ください。

## ■極端な温度では使わない

車内温度が極端に高い時や極端に低い時は、常温になってからお使いください。

## ■お手入れ・点検の際に電源プラグを抜く

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

## ■火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

## ■強い溶剤は使用しない

お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。本体の腐食・変形の原因になります。

## ■高温・多湿の場所に設置しない

炎天下の車内や直射日光のあたる場所、ヒーター吹出し口、高温・多湿の場所に設置しないでください。本体故障原因になり

## ■エンジンを切ったまま長時間使用しない

## 車のバッテリーあがり、エンジンがかからなく恐れがあります。

## ■本体をしっかり固定

本体がズレないように固定してください。コレクター抜け・プラグ外れの原因になります。

## ◇ 禁止事項

## ■万が一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修 理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

## ■運転中に見たり操作したりしない

事故の原因となりますので運転者が画面を見たり、操作する時は、安全な場所に停車させてください。

## ■本機を運転操作を妨げる場所に設置しない

運転者の視界を妨げる場所に設置しないでください。事故やけがの原因になります。

## ■異物を入れない

通風孔等から内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災や感電、故障の 原因となります。特にお子様を搭乗させた車内では特にご注意ください。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り電 源端子を外してください。

## ■電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものを乗せたり、本体の下敷きにならないようにしてください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりし ないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。

## ■本体は開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は購入販売店 にご依頼ください。

## ■液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない

水やその他の液体溶剤の入った容器を本体の近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障 の原因となります。

## ■表示以外の電源電圧以外では使用しない

感電や故障、火災の原因となります。

※当製品の取付は専門の専門業者に依頼の上、取付工事を行ってください。※お客様の環境と商品相性問題(入力信号・再生プレーヤー・入力電 圧・配線方法・再生メディア)は保証しかねます。※当製品を使用において、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負 いかねます。※当社はパーツ提供の立場であり、取付工事費かかる場合は、必ず仮線にて動作確認してから工事を行ってください。取付後不具合の有る 場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外工賃などの費用は一切負担しかねます。また、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合にお いても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失,事業の中断,事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む)に関して、 当社は一切の責任を負わないものとします。※商品の仕様・価格・デザイン・パッケージ・印刷及び付属品などは改良の為予告なく、変更する場合 があります。※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※本カタログの一部、また全部(デザイン含む)を当社の許可なく、無断転 用・複製・改造・掲示・出版などを固く禁じます。